






FC-250
SHC250
Data Collector



SHC250/FC-250 Kezelési kézikönyv

1. Részegységek

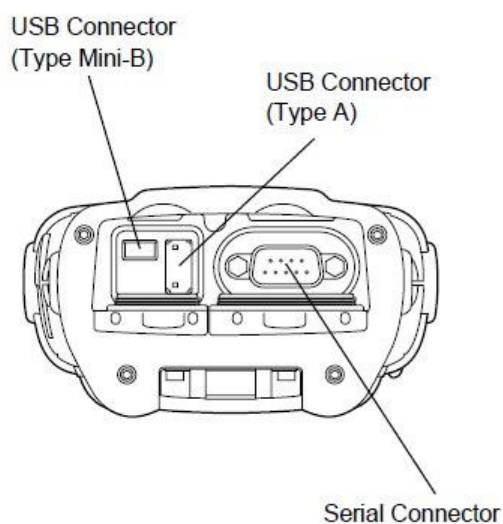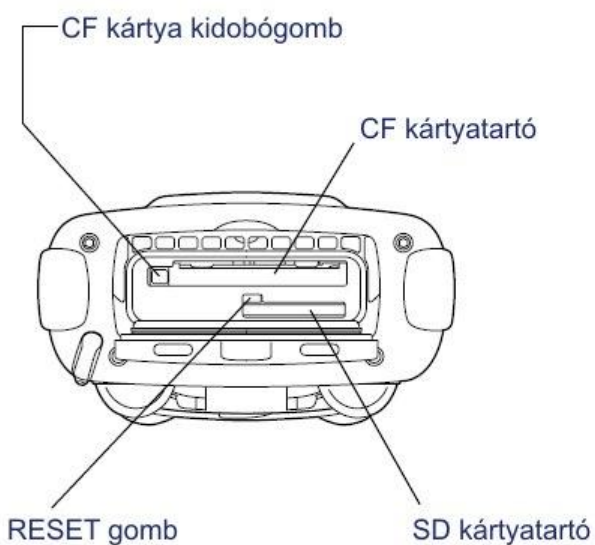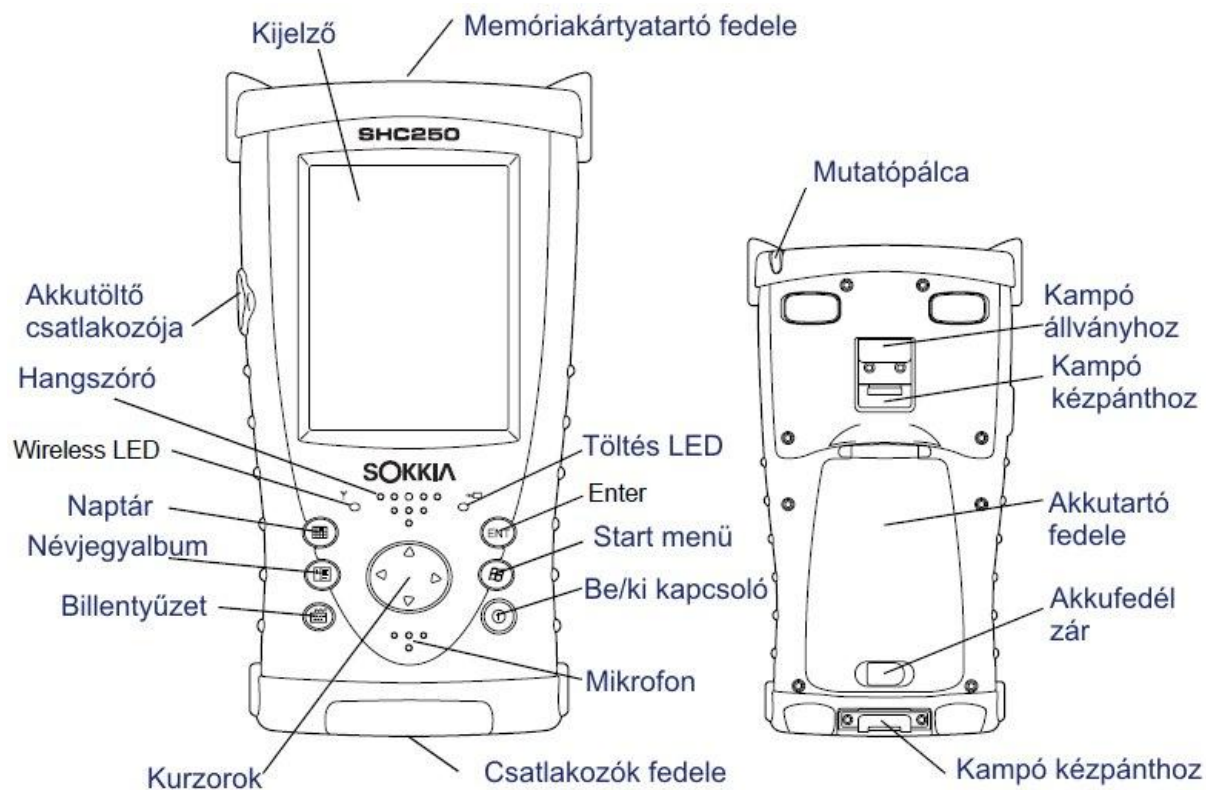

A Wireless LED zölden villog ha Bluetooth, pirosan villog ha Wireless LAN kommunikáció folyik.

2. Előkészületek a használatra

Töltse fel az akkumulátort használatbavétel előtt.


Ne csatlakoztassa az SH250-t az asztali számítógéphez az USB kábellel addig amíg az ActiveSync vagy a Windows Device Center programot fel nem telepítette.

A Windows Device Center a Vista operációs rendszerre telepítendő, az Active Sync pedig a korábbi Windows rendszerekre. A programok telepítője a www.microsoft.com -ról letölthető.

3. Az akkumulátor kezelése

Az akku behelyezése

1. Távolítsa el a kézpántot.
2. Tolja a zárat jobbra.
3. Emelje fel a fedelet. Az SHC250 automatikusan „pihenés” üzemmódba kapcsol.
4. Helyezze be az akkumulátort ahogy az ábrán látszik.
5. Zárja le az akkufedelet.

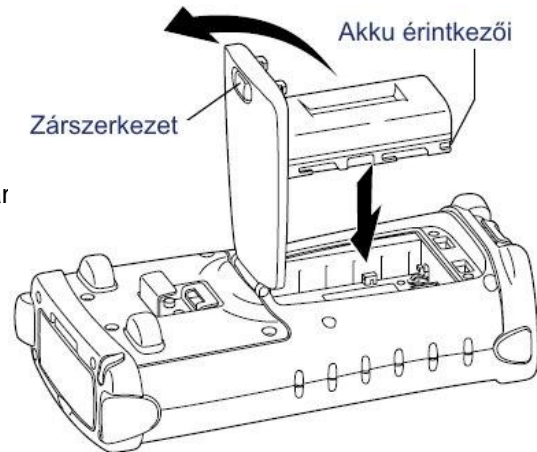

Az akku töltése

1. Csatlakoztassa az AD-11B/11C töltő dugaszát az SHC250 aljzatához.
2. Csatlakoztassa az AD-11B/11C töltőt a 230V-os hálózathoz, vagy inverterhez. A LED világítani fog.


A töltés időszükséglete kb. 5.5 óra

LED vörös: Töltés folyamatban

LED zöld: Töltés befejezve

Nem világít: Hiba.(túlmelegedés, vagy hibás akku, vagy csatlakozási hiba.

- Az akkumulátor „alvó” üzemmódba kapcsolt SHC250-ben is lemerülhet 8 nap alatt. MINDIG töltse fel az akkumulátort használat előtt !
- Legalább 8 naponta egyszer töltse az akkut.
- Ne tárolja lemerülten az akkumulátort, mert élettartama rövidülhet.

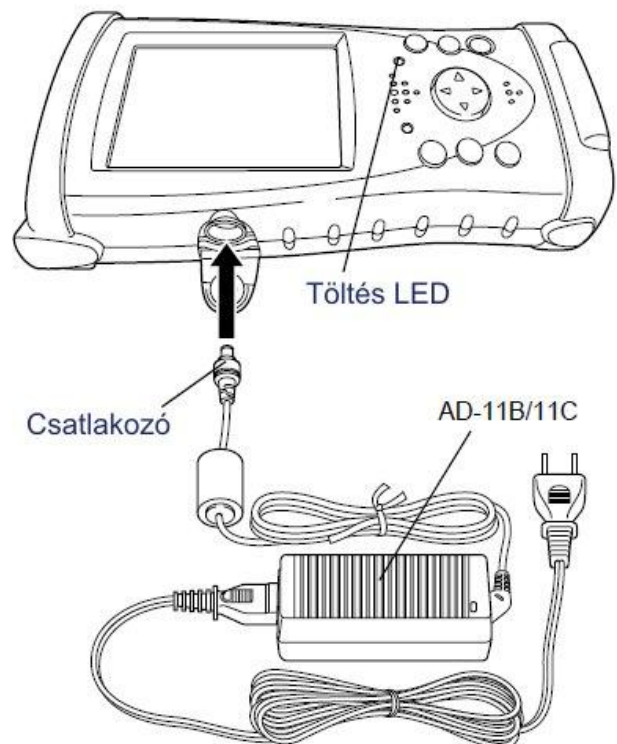

Energiatakarékosság

Kapcsolja ki a háttérvilágítást ha nincs rá szükség.

[Start]→[Settings]→[System]→[Backlight] and [Brightness]


Állítsa megfelelő szintre a világítás erősségét.

[Brightness on Battery Power]


Kapcsolja ki a Bluetooth-t és a Wireless LAN-t ha nem használja.

Vegye ki a CF és az SD kártyát illetve a pendrájvot ha nem használja.

4. Csatlakoztatás PC-hez

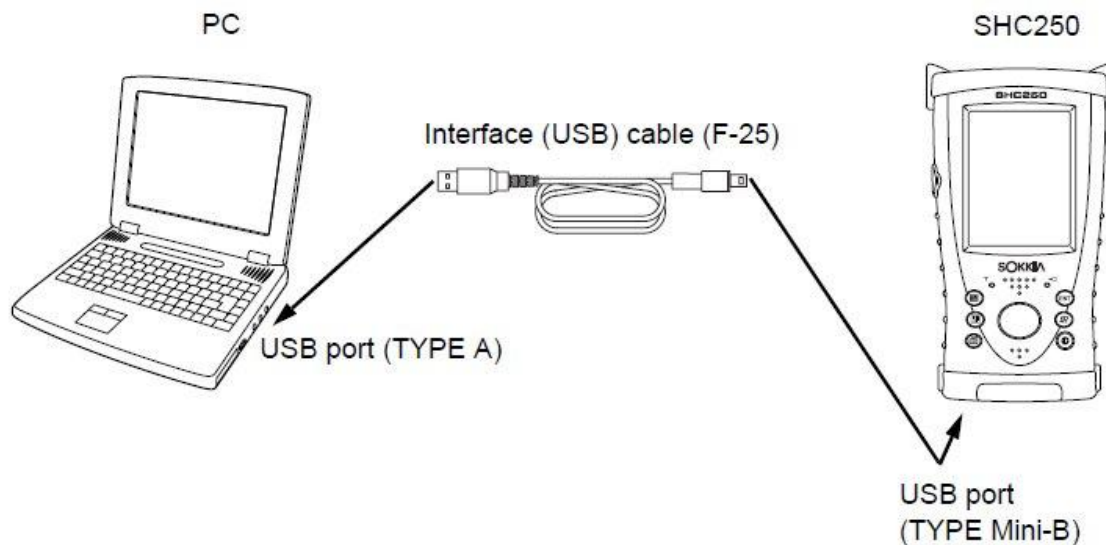

A PC-re telepítendő szinkronizáló szoftver forrása:

 <http://www.microsoft.com/windowsmobile/>

5. Újraindítások

Melegindítás

Hatására leállnak az éppen futó programok, az éppen módosítás alatt lévő adatok elvesznek. A telepített programok és a mentett adatok nem vesznek el.

1. Távolítson el minden kábelt és memóriakártyát.
2. A Névjegy gomb lenyomva tartása mellett tartsa lenyomva a kurzorgombot 2 másodpercig fel-jobb irányban.

Hidegindítás

Hatására leállnak az éppen futó programok, az éppen módosítás alatt lévő adatok elvesznek. A telepített programok és a mentett adatok nem vesznek el. A hardverinformációk (pl. eszköznév) gyári alapértékre állnak.

1. Távolítson el minden kábelt és memóriakártyát.
2. Nyomja meg a pálcával az SD egység mellett lévő RESET gombot legalább 2 mp-ig.
3. Nyomja meg a Be/Ki kapcsolót.

Teljes újraindítás

Minden gyári alaphelyzetre áll be. Az alkalmazásokat (pl. SSF vagy TopSurv) újra kell telepíteni. A mentett adatok azonban nem tűnnek el.

1. Távolítson el minden kábelt és memóriakártyát.
2. Nyomja meg a pálcával az SD egység mellett lévő RESET gombot legalább 2 mp-ig.
3. Tartsa lenyomva a Naptár, Enter és Be gombokat amíg az SHC250 újra nem indul.